

Návod k použití



eco




Doprava pokrmů, dietní a zdravotní stravy



Provoz: Před použitím přepravku blu'box důkladně vyčistěte a naplňte ji max. 2 cm (1 litry) vody. Nyní je možno přepravku blu'box naplnit.

Rozměry pro osazování: Přepravka blu'box 26 eco je dimenzována pro gastronormu 1/1 nebo její rozdělení (do 1/6). Hloubka nádob GN je max. 200 mm.

Účel použití: **Doprava pokrmů, dietní a zdravotní stravy ve studeném a horkém stavu.** Přepravka blu'box se skladuje při teplotě prostředí. Přepravka blu'box 26 eco se otevírá přidržením jednou rukou v úchopné prohlubni na spodní části a uchycením druhou rukou v úchopném žlábků na víku. Nyní je možno víko lehkým tahem odebrat.

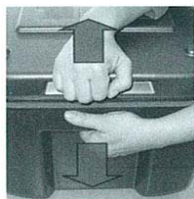

Distribuce teplých pokrmů: Po osazení přepravky blu'box nádobami GN lze tyto nádoby naplnit. Box a nádoby GN ihned zavřete a opět je otevírejte teprve při vydávání pokrmů. Při delším přerušování během vydávání je vhodné víko vždy znovu přikládat.

Doprava studených pokrmů: Přepravku blu'box je možno používat i pro dopravu studených pokrmů.

Rozsah použitých teplot: -20 °C bis +130 °C. Přepravka blu'box se nesmí ochladit na nižší teplotu než -20 °C a zahřát na vyšší teplotu než +100 °C (krátkodobá maximální teplota pro tepelnou dezinfekci: +130 °C).

Plnění: Dobře naplněné nádoby GN v přepravkách blu'box mají menší ztrátu teploty, než např. napolo naplněné nádoby. Proto byste měli volit vhodnou velikost přepravky blu'box. Pro nádoby GN používejte při dopravě tekutých pokrmů vodotěsná nasazovací víka.


Pozor: Při zavírání přepravky blu'box 26 eco, osazené horkými nádobami GN, již víko vlivem tepelného roztažení spodní části přepravky blu'box nezaskočí nebo jen málo. V tomto případě víko jednoduše položte. Mimoto přispívá roztažení ještě k tomu, že se víko může opět odstraňovat s vynaložením menší síly.

Skladování:	Přepravky blu'box skladujte prosím v čistých místnostech při teplotě prostředí. Přepravky neházejte!
Doprava:	Při dopravě uchopte spodní část přepravky blu'box. Přepravku blu'box dopravujte jen ve vodorovném stavu. Používejte dopravní zařízení z dopravního programu ETOL. Pro uložení přepravek blu'box typové řady 26 a 52 je k dispozici volitelně dopravní přístroj pro: • 1 přepravku blu'box • 2 přepravky blu'box • 3 přepravky blu'box
Doba dopravy:	Z důvodů fyziologie výživy by neměla být doba dopravy a udržování pokrmů v teplém stavu delší než 2 hodiny.
Čištění:	V žádném případě nepoužívejte vysokotlaké čističe s paprskem páry, kde má pára teplotu vyšší než 130 °C. Přepravka blu'box 26 eco je bez potíží vhodná pro mytí v automatických myčkách nádobí. Pro čištění doporučujeme používat čistící přípravky ETOLIT 3000 a 8000 .
Reklamáce:	Při případných reklamacích uvádějte prosím označení výrobku a jeho číslo. (Číslo výrobku: viz seznam náhradních dílů)
Technické změny:	Vyhrazujeme si právo provádět na zařízení technické změny.

Seznam náhradních dílů

**Přepravka na dopravu pokrmů
blu'box 26 eco**

Objednací čís. 4000349

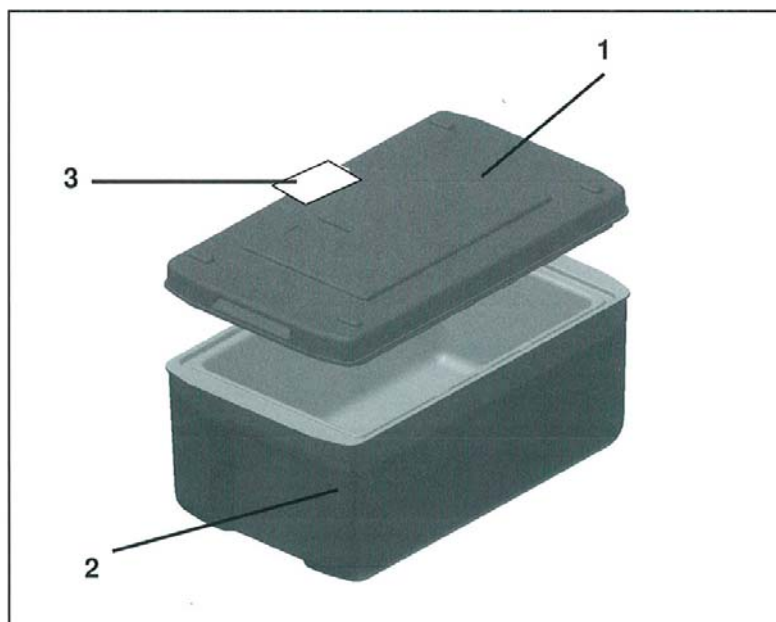

Popis:	Objed. čís.
1. Víko	664201542
2. Spodní část	664201538
3. Zásuvná karta.....	664100272